


Installation Guide

Above Counter Lavatory

K-2277

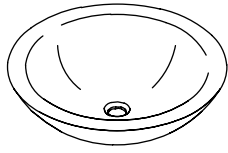


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

1018900-2-A

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


Tools and Materials



Pencil




Drill




Sealant



Tape
Measure



Keyhole/Compass
Saw



Template
(supplied)

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.



CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Large lavatories are very heavy. Get help lifting the lavatory into place.

- Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
- Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
- Do not substitute another sealant if one is supplied with this lavatory.
- Use the template supplied with the lavatory.
- For replacement installations, make sure the existing cutout is the same size or smaller than needed for the new lavatory.
- This lavatory is designed for use with wall-mount faucets.

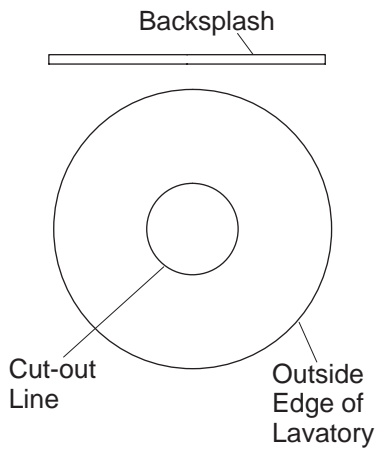


1. Preparation

- Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.

NOTE: Provide for sufficient spout overhang into the lavatory basin. The spout must be at least 8" (20.3cm) long for adequate clearance into the lavatory.

- Cut out the template where indicated for countertop opening. Cut along the inside of the cutting line.
- Position the template on the countertop.
- Check for adequate clearance between the backsplash and the outside edge of the lavatory.
- Refer to the wall-mount faucet installation instructions for required clearance, and mark the preferred faucet hole locations using a soft lead pencil.
- Trace the template on the countertop with a pencil.

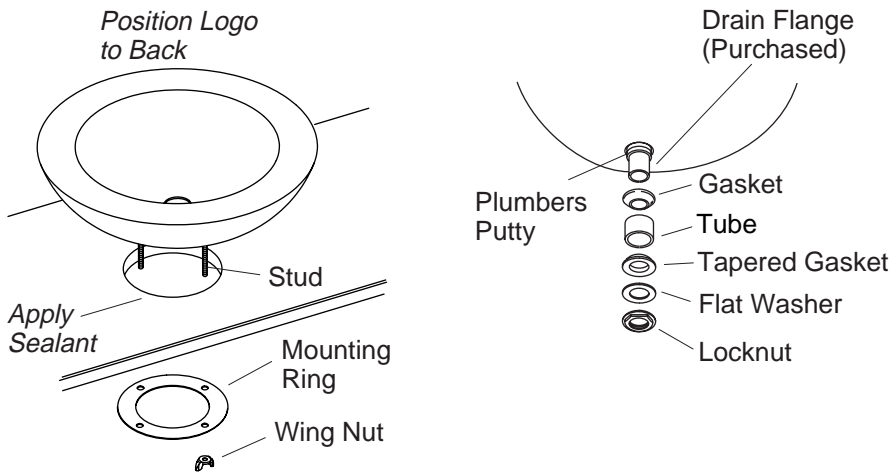

2. Install the Lavatory

- Cut out the opening by carefully following the pencil line traced from the template.



CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Large lavatories are very heavy. Get help lifting the lavatory into place.

- Temporarily set the lavatory into the countertop cutout to check for fit.
- Remove the lavatory from the countertop cutout.
- Install the wall-mount faucet according to the manufacturer's instructions.
- Install and connect the drain to the lavatory according to the manufacturer's instructions. Be sure to use the tube and gasket provided when installing the drain flange.
- Apply a continuous bead of sealant around the countertop cut-out hole.
- Carefully fit the lavatory into place over the countertop cut-out hole. Position the lavatory so the Kohler logo is to the back.
- Position the mounting ring holes over the lavatory studs. Securely hand tighten the wing nuts to evenly draw down the lavatory to the countertop. **Do not overtighten.**
- Carefully wipe away any excess sealant.


Install the Lavatory (cont.)

- Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the lavatory and check for leaks.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.

Guide d'Installation

Lavabo Sur Comptoir

Outils et Matériaux



Crayon




Perceuse




Matériau
d'Étanchéité



Metre
Ruban



Égoïne



Plan
(fourni)

Merci d'avoir choisi un produit KOHLER

Nous apprécions votre engagement envers la qualité KOHLER. S'il vous plaît, prenez quelques minutes et lisez attentivement ce guide avant de commencer votre installation. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site Internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi un produit KOHLER.

Avant De Commencer

- Respectez tous les codes locaux de plomberie et de bâtiment.




ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit. Les lavabos d'une grande taille sont très lourds. Demandez de l'aide pour soulever et mettre en place le lavabo.

- Avant l'installation, déballez le nouveau lavabo et examinez le pour en déceler tout dommage. Remettez le lavabo dans son emballage de protection en attendant de commencer l'installation.
- Vérifiez l'état du drain et les tuyaux. Remplacez si besoin.
- Utilisez uniquement le mastic fourni avec le lavabo.
- Utilisez le plan de découpe fourni avec le lavabo.

Avant De Commencer (cont.)

- Pour le remplacement d'un lavabo, assurez vous que la découpe originale soit de la même taille ou plus petite que celle requise pour le nouveau lavabo.
- Ce lavabo est conçu pour usage avec des robinets de types muraux.

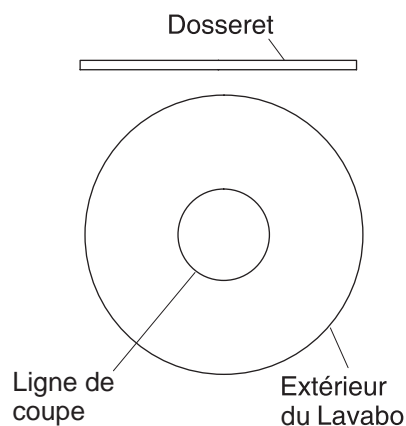


1. Préparation

- Installez les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation, selon l'information du diagramme de raccordement.

REMARQUE : Prévoyez un dégagement suffisant du bec verseur part rapport au lavabo. Le bec doit avoir au moins 8" (20,3 cm) de hauteur, un dégagement suffisant du bec verseur part rapport au lavabo.

- Utilisez les lignes des découpages de votre plan pour préparer l'ouverture de votre comptoir. Coupez le long de la ligne intérieure du découpage.
- Placez le plan sur le comptoir.
- Vérifiez chaque espace nécessaire entre le dossieret et le rebord extérieur du lavabo.
- Consultez le dégagement requis dans la notice d'installation du robinet mural, et marquez l'emplacement désiré des orifices du robinet en utilisant un crayon à papier.
- Tracez à l'aide d'un crayon la ligne de découpe du plan sur le comptoir.

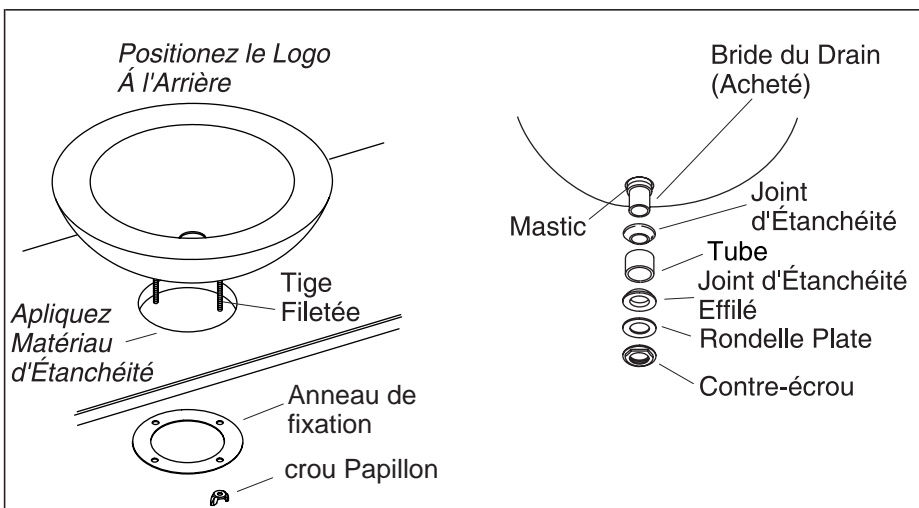

2. Installez le Lavabo

- Découpez l'ouverture du comptoir suivant la ligne tracée.



ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit. Les lavabos d'une grande taille sont très lourds. Demandez de l'aide pour soulever et mettre en place le lavabo.

- Placez le lavabo temporairement dans l'ouverture et ajuster.
- Retirez le lavabo de l'ouverture du plan de travail.
- Assemblez le robinet mural conformément à la notice du fabricant.
- Installez et connectez le robinet et le tuyau d'évacuation au lavabo conformément à la notice du fabricant. N'oubliez pas d'utiliser le tuyau et le joint inclus au moment d'installer la bride du vidage.
- Posez un boudin de matériau d'étanchéité tout autour de l'ouverture du comptoir.
- Posez le lavabo en place sur l'ouverture du comptoir. Placez le lavabo de façon telle que le logo de KOHLER soit vers l'arrière.
- Placez les orifices de fixation des l'anneau sur les supports du lavabo. Serrez à la main les écrous papillon pour appuyer régulièrement le lavabo sur le plan de travail. **Ne pas trop serrer.**
- Essuyez tout excédent du joint.


Installez le Lavabo (cont.)

- Raccordez et fixez le siphon au drain, puis complétez les raccords d'arrivées d'eau au robinet, selon la notice qui accompagne le robinet.
- Laissez couler l'eau dans le lavabo et vérifiez s'il y a des fuites.
- Utilisez des nettoyeurs non abrasifs.

Guía de Instalación

Lavabo de montaje sobre el mostrador

Herramientas y materiales



Lápiz




Taladro




Sellador



Cinta
métrica



Serrucho de calar



Plantilla
(incluida)

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.




PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Los lavabos grandes son muy pesados. Obtenga ayuda para colocar el lavabo en su lugar.

- Antes de la instalación, revise con cuidado todas las piezas para ver si están dañadas. Después, vuelva a poner el lavabo en su empaque como protección hasta el momento de la instalación.
- Examine el tubo de suministro y de desagüe. Reemplácelos de ser necesario.
- Si se incluye un sellador con el lavabo no utilice ningún otro como sustituto.

Antes de comenzar (cont.)

- Utilice la plantilla incluida con el lavabo.
- Si va a reemplazar el lavabo, verifique que la abertura existente sea de igual o menor tamaño que la necesaria para el nuevo lavabo.
- Este lavabo está diseñado para que se utilice con las griferías de montaje mural.

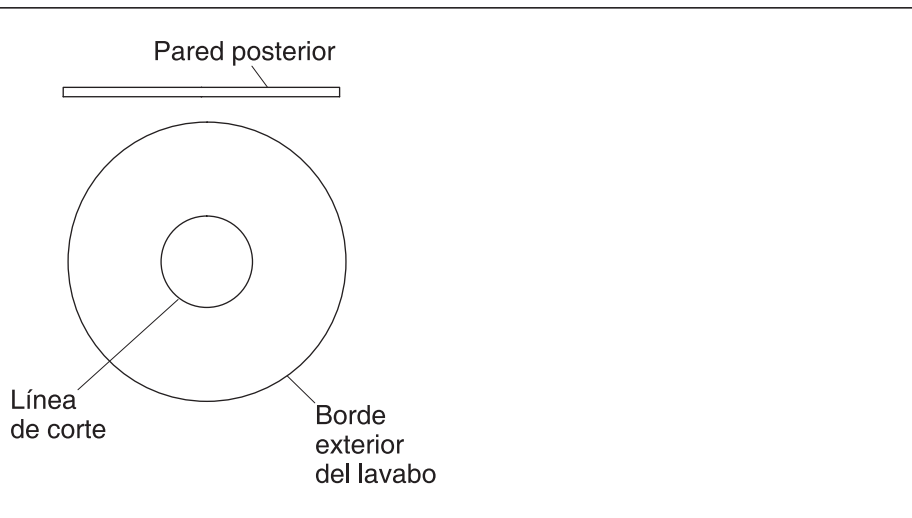


1. Preparación

- Instale las tuberías de suministro de agua y desagüe, conforme al diagrama de instalación.

NOTA: Proporcione suficiente espacio para el surtidor dentro del lavabo. Para que haya suficiente espacio en el lavabo, el surtidor debe tener al menos 8" (20,3 cm) de longitud.

- Recorte la plantilla por las líneas que indican la abertura del mostrador. Recorte a lo largo del interior de la línea de corte.
- Coloque la plantilla sobre el mostrador.
- Compruebe que haya suficiente espacio entre la pared posterior y el borde exterior del lavabo.
- Consulte el espacio libre necesario en las instrucciones de instalación de la grifería mural y marque las ubicaciones preferidas para los orificios de la grifería con un lápiz de mina blanda.
- Trace la plantilla sobre el mostrador con un lápiz.

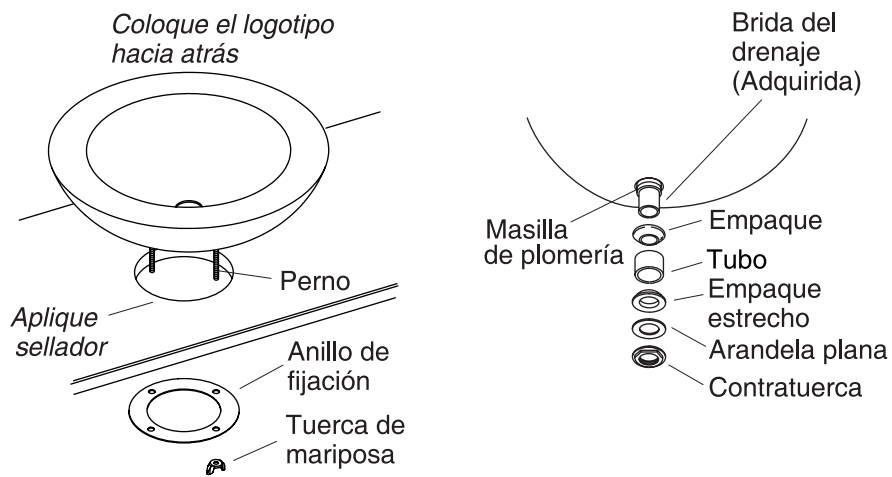

2. Instale el lavabo

- Corte la abertura con cuidado siguiendo la línea trazada de la plantilla.



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Los lavabos grandes son muy pesados. Obtenga ayuda para colocar el lavabo en su lugar.

- Coloque el lavabo temporalmente en el mostrador y verifique si encaja.
- Retire el lavabo de la abertura en el mostrador.
- Instale la grifería de montaje mural según las instrucciones del fabricante.
- Instale y conecte el drenaje al lavabo según las instrucciones del fabricante. Asegúrese de utilizar el tubo y el empaque incluidos al instalar la brida del drenaje.
- Aplique una tira continua de sellador por el orificio de abertura del mostrador.
- Coloque el lavabo con cuidado en la abertura del mostrador. Coloque el lavabo de manera que el logotipo de Kohler esté orientado hacia atrás.

Instale el lavabo (cont.)

- Ubique los orificios del anillo de fijación sobre los pernos del lavabo. Apriete bien las tuercas de mariposa con la mano para asegurar el lavabo al mostrador de manera uniforme. **No asegure en exceso.**
- Elimine con cuidado el exceso de sellador.
- Conecte y asegure el sifón al drenaje y complete las conexiones del suministro de agua a la grifería, conforme a las instrucciones incluidas con la grifería.
- Abra los suministros de agua y verifique que no haya fugas.
- Utilice productos de limpieza que no sean abrasivos.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

© 2003 Kohler Co.

1018900-2-A